松下二十五货道自动售货机 NS25-41 使用说明书

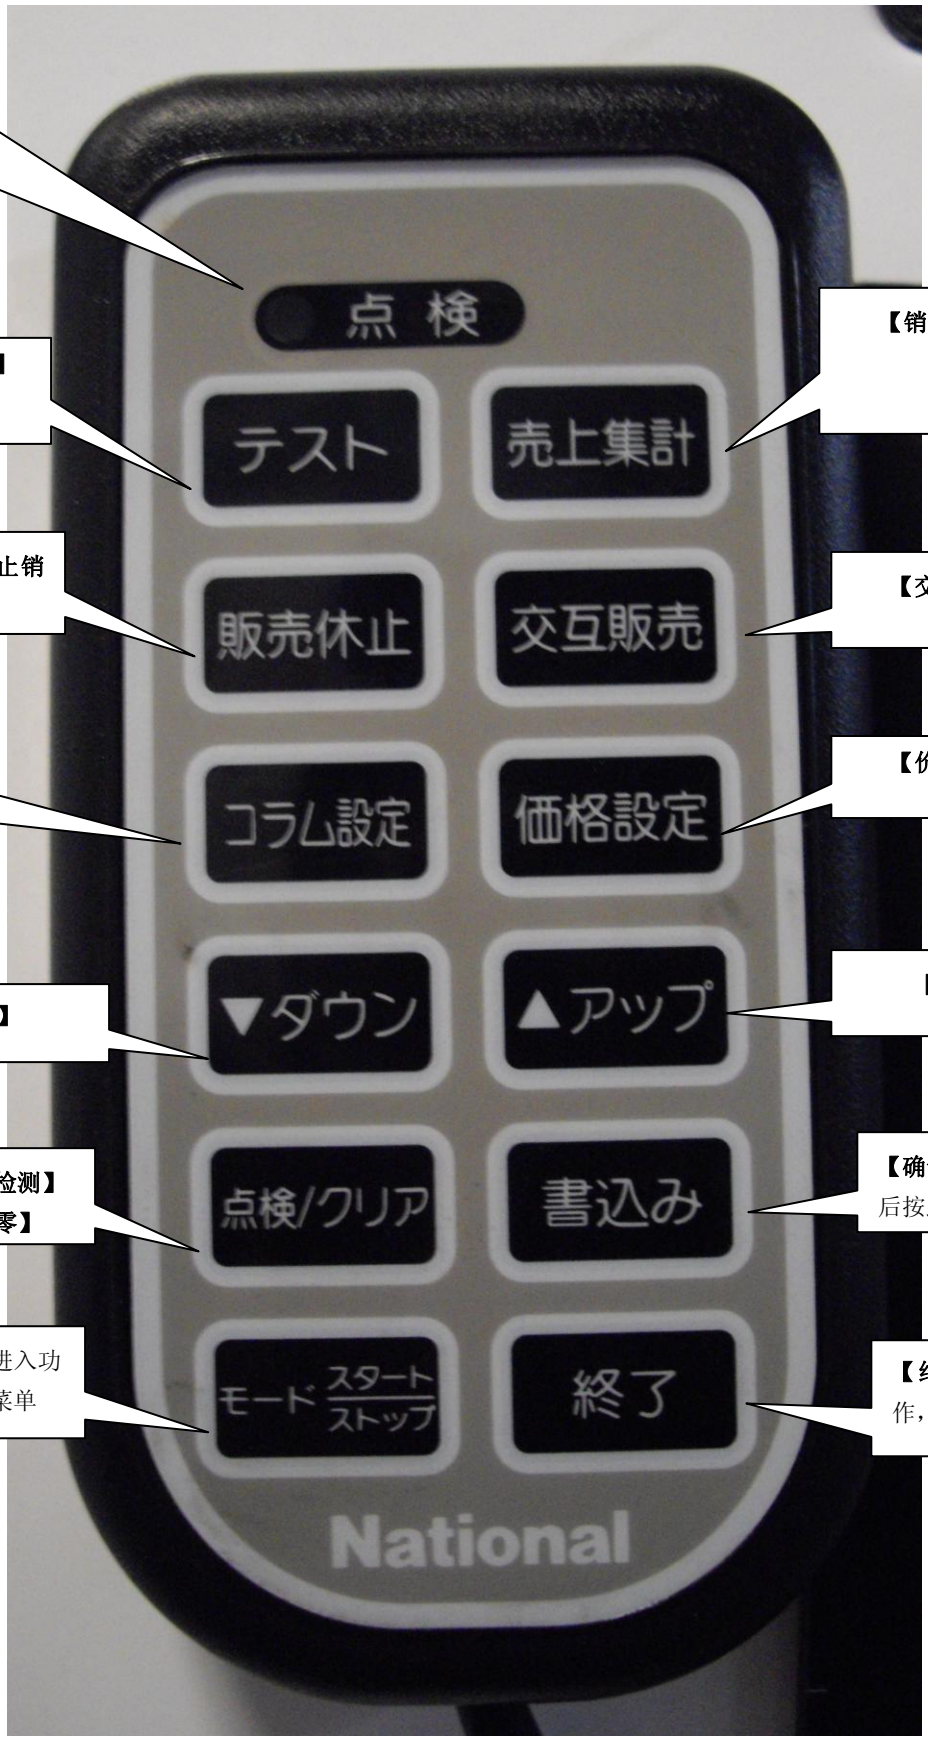

【故障灯】灯亮则按“故障检测”，

【出货测试】

【销售统计】

【临时停止销售】

【交替销售】

【货道设定】

【价格设定】

【向下】

【向上】

【故障检测】
【 清零】

【确认】改变数值后按此键生效。

【模式】进入功能设置菜单

【结束】退出操作，回到待机状态

常用设置

货道设定： 按遥控器【货道设定】键 1 次，显示货道号 CL1，按机门外的【选择按钮】，使与货道对应的【选择按钮】圆点亮；再按【向上】、显示货道号 CL2……；设置好全部货道后，按【结束】退出，回到待机状态。

价格设定： 按遥控器【价格设定】键 1 次，按遥控器的【向上】、【向下】键使显示屏显示为要设定的价格，然后按机门外需要设为此价格的【选择按钮】，使该【选择按钮】的圆点亮。按【结束】退出，回到待机状态。

不可复位数： **数量：** 进入 1—07（按【模式】、【确认】、【向上】7 次、【确认】键），显示屏分 2 次显示最大为 6 位数的销售数量（即百万位以上不能显示出来）。

金额： 进入 2—07 按【模式】、【向上】、【确认】、【向上】7 次、【确认】键），显示屏分 2 次显示最大为 6 位数的销售金额（即****.**元，小数点需记录时人为添加。因最大只能显示到千元位，万元及万元以上位需根据销售数量、平均单价推算出来）。

交替销售： **注意：** 1、必须先设定价格，只有价格相同才能设为同一组的交替销售。2、先进入交替销售，将 Gr01 至 Gr15 的设置都看一遍，将需取消的先取消。同一个货道只能加入一组交替销售，必须先取消错误的、再设定.

设置交替销售： 按遥控器【交替销售】键1次，此时显示屏将Gr01，表示第1组交替销售，假设有3个货道的百事可乐要设置为交替销售，则按这3个货道的【选择按钮】，使3个【选择按钮】上的圆点亮即设为了交替销售；再按【向上】键，此时显示屏将Gr02，表示第2组交替销售，设置方法同上。最后按【结束】退出，回到待机状态。

取消交替销售： 按遥控器【交替销售】键1次，此时显示屏将Gr01，表示第1组交替销售，这时亮圆灯的【选择按钮】是参与了本组交替销售，若要取消就按亮圆灯的【选择按钮】，圆灯灭的【选择按钮】就没有参与本组交替销售了；再按【向上】键，此时显示屏将Gr02，表示第2组交替销售，设置方法同上。最后按【结束】退出，回到待机状态,或进入主板快捷操作模式设定。

连续购买次数：进入5—05，设置范围为0—9，一般设置为3次。
自动找零时间：进入5—06，设置范围为0—30，一般设置为8秒。
冷却库温度设定：进入5—11，共有11个参数可设置：C1、C2、C3，C 1—左库、C 2—中库、C 3—右库、C1.C2.C3，设置为5。
加温库内温度设定：进入5—12，共有11个参数可设置：、H2、H3，、H 2—中库、H3—右库、每个参数可设置为0—10（11档，数值大即为温度高），、H2、H3设置为3。

出货测试：

1、单次测试：按遥控器上的【出货测试】键1次，显示F5F1
a、按货道测试：在显示F5F1的状态下，按遥控器的【向上】或【向下】键改变货道号，然后按遥控器上的【模式 开始/停止】键，每按1次、测试1次。
b、按品种测试：在显示F5F1的状态下，按机门上的【选择按钮】，则该品种每按1次、测试1次。
2、中速连续测试：按遥控器上的【出货测试】键2次，显示F5F2
a、按货道测试：在显示F5F2的状态下，按遥控器上的【向上】或【向下】键改变货道号，然后按【模式 开始/停止】键，约3秒后以1次/ 1.5秒的速度连续测试4次（中途可以按【模式 开始/停止】键停止测试）。
b、按品种测试：在显示F5F2状态下，按机门上的【选择按钮】，再按遥控器上的【模式 开始/停止】键，约3秒后以1次/ 1.5秒的速度连续测试4次（中途可以按【模式 开始/停止】键停止测试）。
3、快速连续测试：按遥控器【出货测试】键3次，显示F5F3
4、货道连续测试：按遥控制【出货测试】键4次，显示F5F4 按【模式开始停止】键进行测试。
（测试方法同“中速连续测试”，测试速度快，为：2个/1秒）

功能		代码	内容	备注
销售数量	小组	1—02	Gr01等	Gr01—Gr10分组数C个数
	单价	1—03	P200等	FL总 C个数
	总数	1—07	C0个	C个数
	中奖	**销售统计** 1—04	**AC0个**	C个数
	免费	1—09	**CC0个**	C个数
销	小组	2—02	Gr01等	Gr01—Gr10分组数C元

售金额	单价	2—03	P200等	FL总 C元
	总数	2—07	C元	C元
	中奖	2—04	AP元	C元
	免费	2—09	CP元	C元
设定全货道统一价格		3—02	任意	
当前时间		6—01	0000	前2位小时、后2位分钟
月、日		6—02	0000	前2位月、后2位日
年		6—03	0000	显示年的后2位
灯光省电时间（时控）		6—04	0000	前2位关灯时间、后2位开灯时间
商品温度管理		5—21	0	0进行管理，1不进行管理
制冷省电时间（时控）		6—06	0000	前2位关闭时间、后2位打开时间
销售时间带		6—11	P1 -	设定某个时段可以销售，可设10段。
临时停止销售		6—09	H0—24	设定几小时后开始销售，一般加货后设置，用来保证售出的商品达到冷/热的温度要求。
夜间压缩机节能时间		6—08	0—0	设置为20—5
灯光的光控灵敏度		6—14	0	感应环境亮度、自动打开或关闭灯光。0到3，4档，设置的数值越大、亮灯时的环境亮度越暗、，省电越多。
设置商品分组（10组）		1—02	Gr01	可按品牌、种类（碳酸/果汁等）、冷/热等分组，方便统计分析销售情况。
设置交替销售		5—03	Gr01	见详细说明

连续购买次数	5—05	0	0—9，一般设定到3
自动找零时间	5—06	0	0—30，一般设定到8
金额显示器待机时按选择按钮后显示内容	5—07	0	0：不设定，1：残数 2：补给数 3：价格 4：库内温度
免费销售	5—08	0	0：不设定，1：全部设定，2:分组设定.
*促销中奖的合计个数		0	
*自动找零	5—22	----	
*自动找零的枚数	5—22	10A... 10H…	10A…设定为99 10H…设定为9999
*自动找零模式	5—22	0	0—2, 一般设定为0
*机器序列号	5—15	自定	
温度设置	5—11 5—12		见详细说明
当前故障	8—01	END或编码	END无故障，编码指当前故障
查看历史故障代码	8—02	END或编码	END无故障，编码为过去故障

货道安排

可销售的品种：

1、罐装：标准罐、短罐、细罐均可以。

2、瓶装：高度21cm以内的瓶装均可（康师傅冰红茶、茉莉清茶、水晶葡萄等）。

货道概述：

左库（1-10货道）：

只能制冷，加货口均有大小两档（常规全部设置为大档）、1-5货道出货口有3挡根据需要调节装置（常规设置在“上”的位置）。6—10货道出货口不用调节，可以销售高度21cm以内的瓶装；可以销售标准罐（短罐、细罐也可以，但调整较麻烦，卡货等故障几率高，所以左库一般不要用来销售短罐、细罐）。

中库（11-15货道）：

加货口均有大小两档（常规全部设置为大档），出货口有4挡根据需要调节装置（常规设置在“上”的位置）。

右库（16-25货道）：

制冷/加热均可以，加货口均有大小两档（常规全部设置为大档）、出货口需要调整，4挡根据需要调节装置，可以销售标准罐 、短罐、细罐（细罐需将加货口调整为小档）。

各类别品种的货道选择、加货注意事项，按如下顺序安排货道：

1、瓶装：瓶装优先放置在靠外面的货道（按如下优先顺序放置：4、8、3、7、2、6、1、5），发生卡货时方便处理；瓶装加货时必须将瓶盖向左。康师傅冰红茶（方瓶）需放置在4或8货道，并将出货口副调节装置推到“上”的位置。

2、加热的罐装：中库（11-15货道）在冬季用来加热，可加热的咖啡、椰子汁、凉茶、奶茶、八宝粥等品种放置在中库，并且重复放置在左库或右库。这样放置，可方便的实现上述品种在冬季既有冷冻的、又有加热的。短罐和细罐优先安排在有可调货道侧板的11、12、13货道。必须将加货口的货道侧板调整到适应罐高度的适当位置。放置细罐还需将加货口调整到小档。

3、细罐：优先放置在1--5货道，必须将加货口的货道侧板调整到适应罐高度的适当位置，并将加货口调整到小档。

4、短罐：优先放置在11、12、13、16、17、18货道，必须将加货口的货道侧板调整到适应罐高度的适当位置（1-、25货道也可放置）。
5、标准罐：所有货道均可放置。放置在左库6-15瓶装货道时，必须将加货口的货道侧板调整到适应罐高度的适当位置。

灯光、制冷/加热的节能设置

1、灯光：设置时控（6—04）：必须将快捷键盘的灯光设置为自动，当两个时间相同为时控关闭。设置光控：将快捷键盘的灯光设置为自动，将时控关闭（时控的两个时间相同为关闭）、调整光控灵敏度（6—14）。
2、制冷的时控：6—06、，停、开两个时间相同为关闭。